

Klebeanleitung für Folienmotive (Systemtexte)

Vorbereitung

- Lesen Sie diese Anleitung genau durch, bevor Sie beginnen!
- Reinigen Sie den Untergrund von Staub und Fett.
- Drücken Sie die Übertragungsfolie noch einmal fest mit der Hand oder einem Plastikraker auf dem Motiv an.

Benötigte Werkzeuge

- Plastikraker oder weiches Tuch
- Klebeband (Kreppband)
- Schere
- eventuell Zollstock oder Maßband



Schritt 1

- Positionieren Sie das zu verklebende Motiv vorab mit Hilfe zweier Klebestreifen (z.B. Kreppband) auf der gewünschten Stelle.
- Sollte Ihr Motiv Text enthalten, so richten Sie diesen (falls gewünscht) anhand der Unterkante des Textes geradlinig aus.




Schritt 2

- Fixieren Sie nun das Motiv endgültig mit einem Klebestreifen mittig über die Übertragungsfolie.
- Entfernen Sie einen der seitlichen Klebestreifen und legen Sie das Motiv bis zur Mitte um.
- Trennen Sie nun vorsichtig das Trägerpapier von der Folie und schneiden dieses möglichst gerade ab.



Schritt 3a

- Drücken Sie jetzt von der Mitte aus mit Hilfe des Rakels oder einem Tuch das Motiv fest auf dem Untergrund bis zum Ende an.

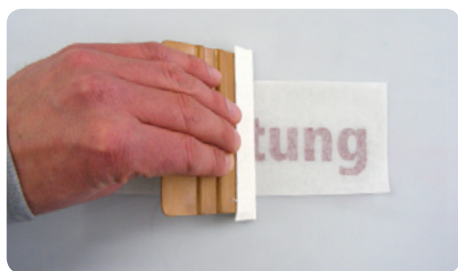

Schritt 3b

- Nun entfernen Sie den Klebestreifen in der Mitte und am anderen Ende, klappen das Motiv zur anderen Seite um und entfernen ebenfalls das Trägerpapier.
- Wiederholen Sie das Andrücken wiederum von der Mitte aus bis zum Ende.

Schritt 4a

- Drücken Sie noch einmal alles fest an und achten Sie hierbei vor allem auf die Kanten Ihres Motivs.
- Lösen Sie nun eine Ecke der Übertragungsfolie und entfernen diese langsam in einem möglichst flachen Winkel vom Motiv.



Schritt 4a

- Sollten sich einzelne Stellen beim Abziehen gelöst haben, drücken Sie diese erneut vorsichtig aber druckvoll an.
- Fixieren Sie eventuell filigrane Teile Ihres Motivs noch einmal mit dem Finger.

Fertig!

HINWEIS: Bei der Lieferung Ihres Motivs kann es passieren, dass sich Luftblasen unter der Folie oder Übertragungsfolie gebildet haben. Diese beeinflussen die Qualität des Produktes in keinster Weise. Die Luft einschüsse sind nach der anleitungsorientierten Verklebung nicht mehr sichtbar.

Noch Fragen? Einfach anrufen!
+49 (0)241 / 52 20 88